





Manual de instalación Lightswing® IKOAN pendant


Herramientas que debes tener a mano



Lápiz o
rotulador

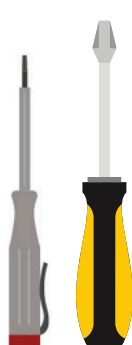

Destornillador
plano y de
estrella

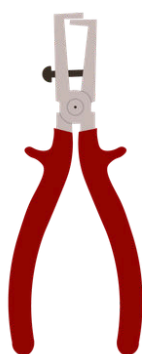

Pelacables




Introducción

¡Gracias por comprar una Lightswing® IKOAN pendant! Con este manual te guiaremos paso a paso durante la instalación.

Importante antes de empezar

- ✓ Desconecta la corriente antes de instalar la pendant.
- ✓ Sigue atentamente estas instrucciones para garantizar una instalación correcta.
- ✓ La instalación eléctrica puede requerir un electricista cualificado. Consulta la normativa local.
- ✓ Lightswing® no se hace responsable de productos modificados o alterados.
- ✓ Solo para uso en interiores.
- ✓ Limpia el producto con un paño suave y húmedo y un detergente suave, o con un paño de microfibra seco. No utilices alcohol, disolventes ni materiales abrasivos.
- ✓ El producto no requiere mantenimiento.
- ✓ El periodo de garantía es de dos años, sujeto a nuestros Términos y condiciones: lightswing.es/terminos-y-condiciones
- ✓ Registra tu producto para obtener una garantía ampliada: [manual-de-instalacion](#)


Contenido de la caja

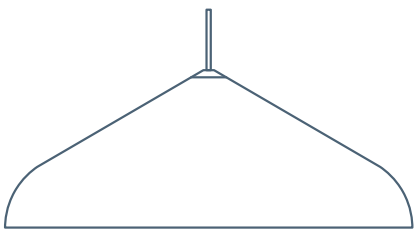

Lightswing® IKOAN
pendant



E27 Globe opal
LED bulb 2700K

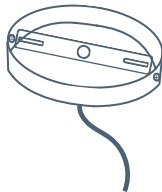

Canopy

¿Necesitas una bombilla nueva en el futuro?
Nuestras bombillas están especialmente diseñadas para esta lámpara colgante y están disponibles exclusivamente en la web de Lightswing®.

Technical Specifications

Lightswing® IKOAN pendant	Medium	Large
Fuente de luz incluida	Sí	Sí
Dimensiones de la pendant	Ø 35 cm	Ø 50 cm
Longitud del cable	1,5 m	1,5 m
Peso	0,95 kg	1,66 kg
Material	Aluminio	Aluminio
Regulable	Sí	Sí

Elige el tipo de instalación


Decide si quieres instalar IKOAN directamente en el techo o fijarla a un Lightswing®.

A. Instalación en un Lightswing®


- Determina la altura deseada de la pendant y marca ese punto en el cable.

Consejo: sobre una mesa de comedor recomendamos una distancia de unos 75 cm entre la mesa y la lámpara.

- Corta el cable unos 10 cm por encima de la marca.
- Coloca cinta adhesiva en el extremo del cable textil para evitar que se deshilache.
- Retira la cubierta exterior para dejar al descubierto unos 4 cm de los cables interiores.
- Pela unos 0,5 cm de aislamiento de cada cable.
- Afloja un tornillo del prensacables del Quick Release y retira el otro. Pasa el cable a través de él.
- Conecta los cables a la regleta de conexión.
- Fija el cable con el prensacables.
- Desliza el Quick Release en el Lightswing®

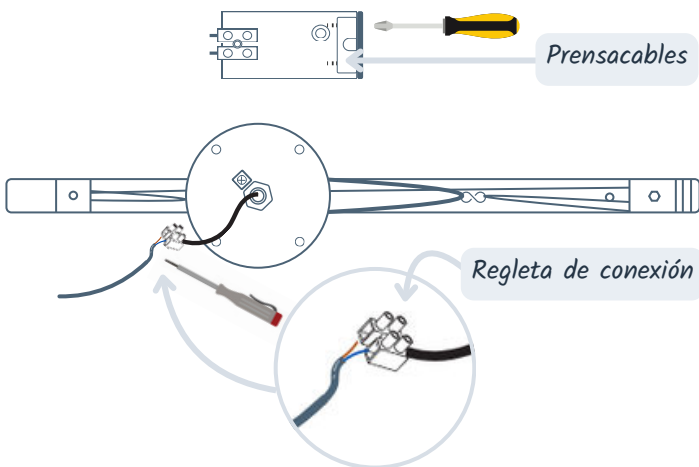


- Realiza la conexión como se muestra en el diagrama. Introduce los cables en la regleta de conexión y aprieta los tornillos para fijarlos.
- Después de pasar el cable, vuelve a apretar el prensacables.
- Una vez fijada la lámpara al Quick Release, vuelve a deslizarlo en el Lightswing®.

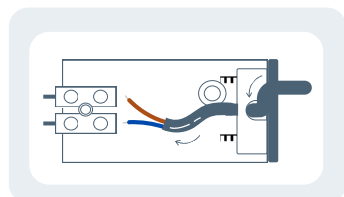

B. Instalación directa en el techo


- Sobre una caja de conexiones
- Sobre un cable de techo existente

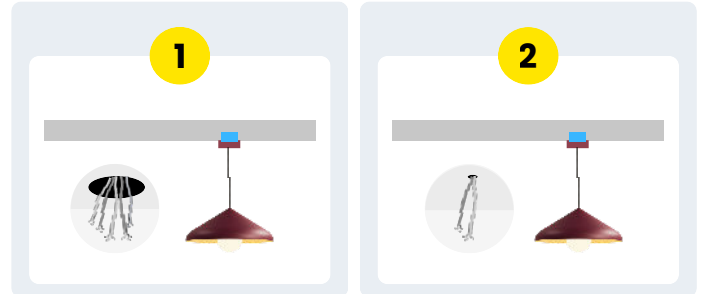

1. Sobre una caja de conexiones

- Fija el soporte de la canopy a la caja de conexiones.
- Conecta los cables a la regleta de conexión.
- Coloca la canopy sobre el soporte y fíjala.

Soporte

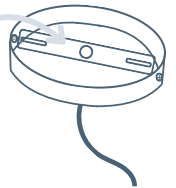

2. Sobre un cable de techo existente

- Marca y perfora dos orificios para el soporte de la canopy.
- Fija el soporte al techo con tornillos y tacos adecuados.*
- Conecta los cables a la regleta de conexión.
- Coloca la canopy sobre el soporte y fíjala.

*Los tornillos y tacos adecuados no están incluidos.